

Kit del casco de seguridad ECHO N/P 99988801500



N.º	NÚMERO DE PIEZA	CANT.	DESCRIPCIÓN
-	99988801500	-	KIT DEL CASCO DE SEGURIDAD ECHO
1	-	1	+ CASCO
2	-	1	+ CORREA, SOPORTE
3	99988801502	1	+ FILTRO
4	99988801504	1	+ OREJERAS
5	99988801503	1	+ SOPORTE, FILTRO
6	99988801501	1	+ ARNÉS

Estándares ANSI®

Cumple con los estándares de seguridad:


- Casco: ANSI Z89.1:2009 TIPO 1 CLAE E, G Y C
CE EN397:2012 Y A1:2012
- Visor con malla de acero: ANSI Z87.2003, CE
EN166:2001, CE EN1731:2006
- Protectores para los oídos: ANSI S3.19, CE
EN352-3:2002
NPR=22 db SNR=25.9 dB

⚠ ADVERTENCIA


El escudo para el rostro/visor no proporciona protección ilimitada contra objetos que salen despedidos y DEBE usarse con gafas o anteojos de seguridad.

Procedimiento de ensamble


1. Inserte las pestañas de plástico (A) de la correa de soporte (B) en las ranuras internas (C) del casco y enganche en su lugar.

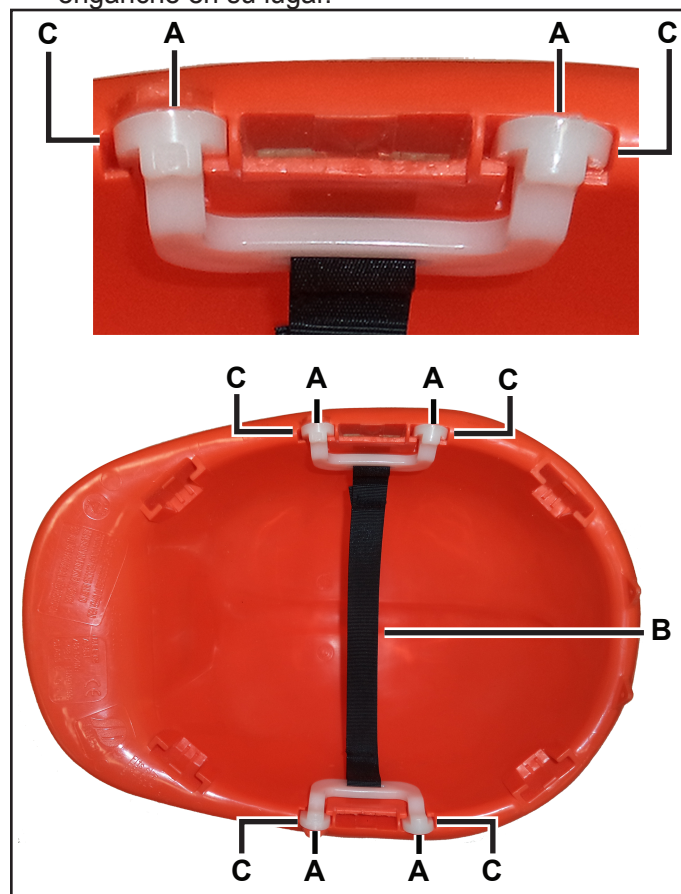

2. Pliegue las cuatro pestañas (D) del arnés como se muestra.

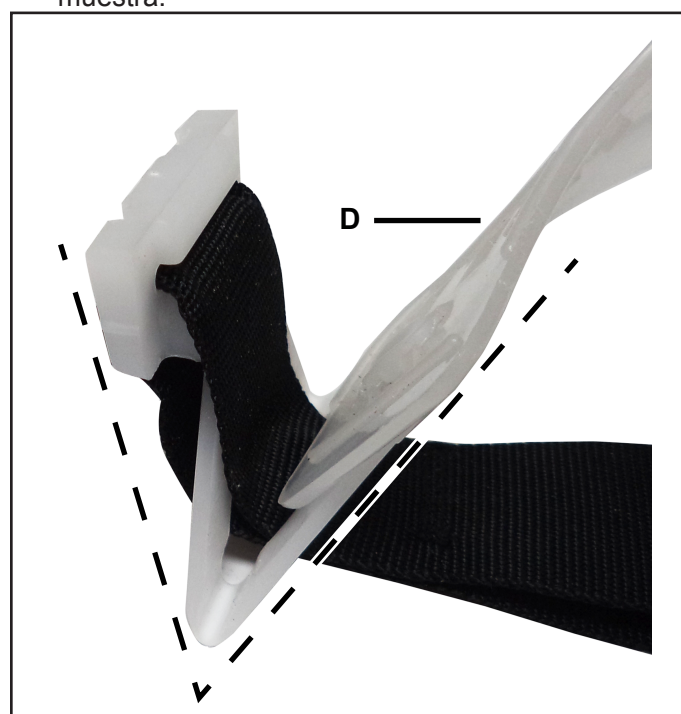


3. Coloque la perilla de ajuste del arnés hacia la parte posterior del casco. Inserte las cuatro pestañas de plástico (E) del arnés en las ranuras internas (F) del casco y enganche en su lugar.

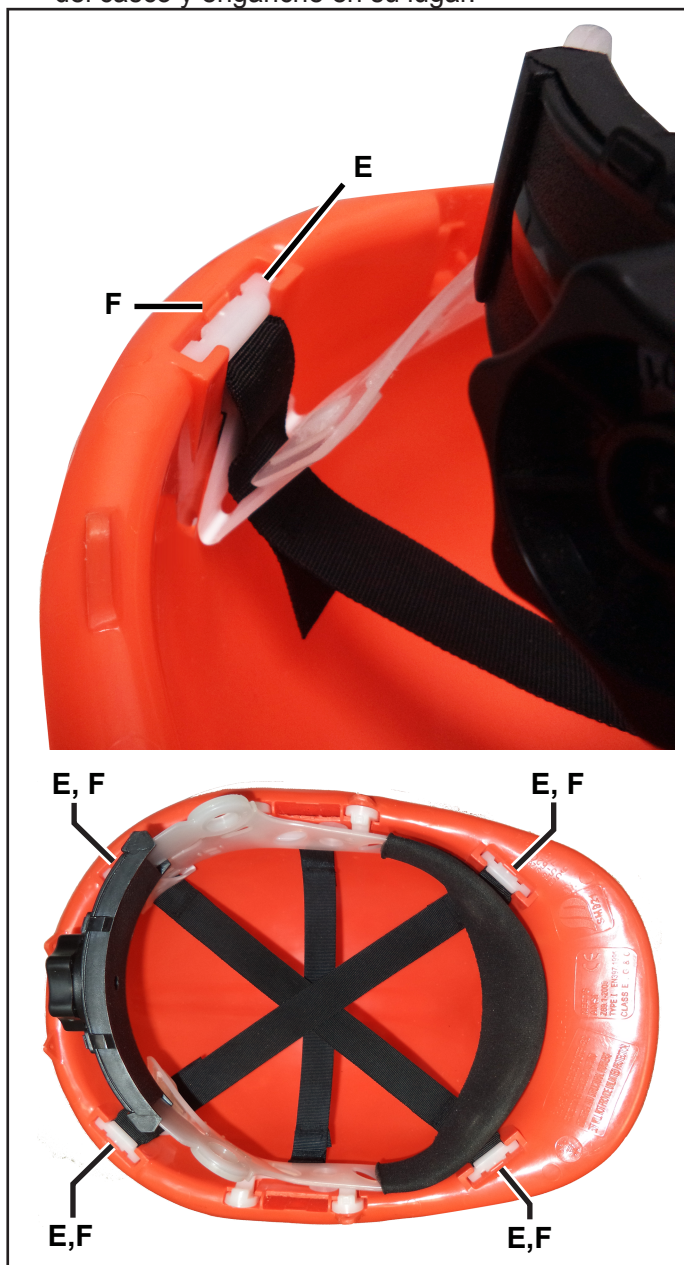


4. Inserte el gancho (G) del conjunto de la orejera en la ranura exterior (H) en el lado del casco y enganche en su lugar. Repita para el lado opuesto.



5. Sujete el filtro (J) al soporte (K). Alinee la ranura central (L) del filtro a la pestaña central (M) del soporte. Gire la pestaña 90° para sujetar el filtro en el soporte. Repita para el punto de sujeción a la derecha e izquierda.

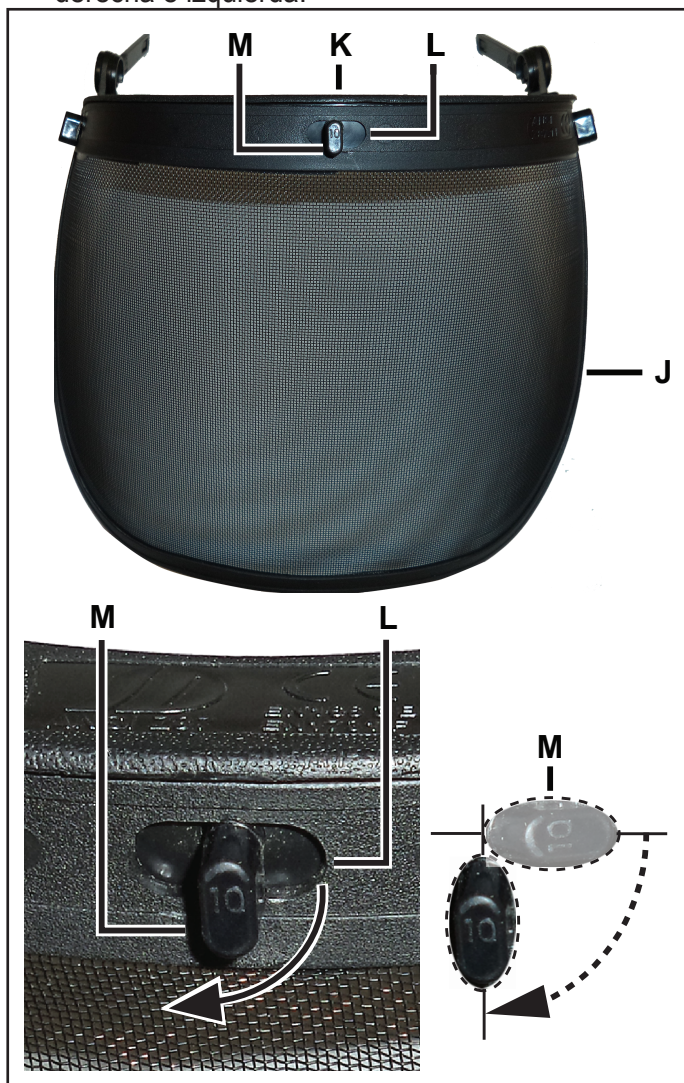

6. Coloque el brazo derecho (N) del soporte (K) como se muestra. Inserte el brazo del soporte en la ranura del soporte de la orejera (O) y enganche en su lugar. Repita para el lado opuesto.

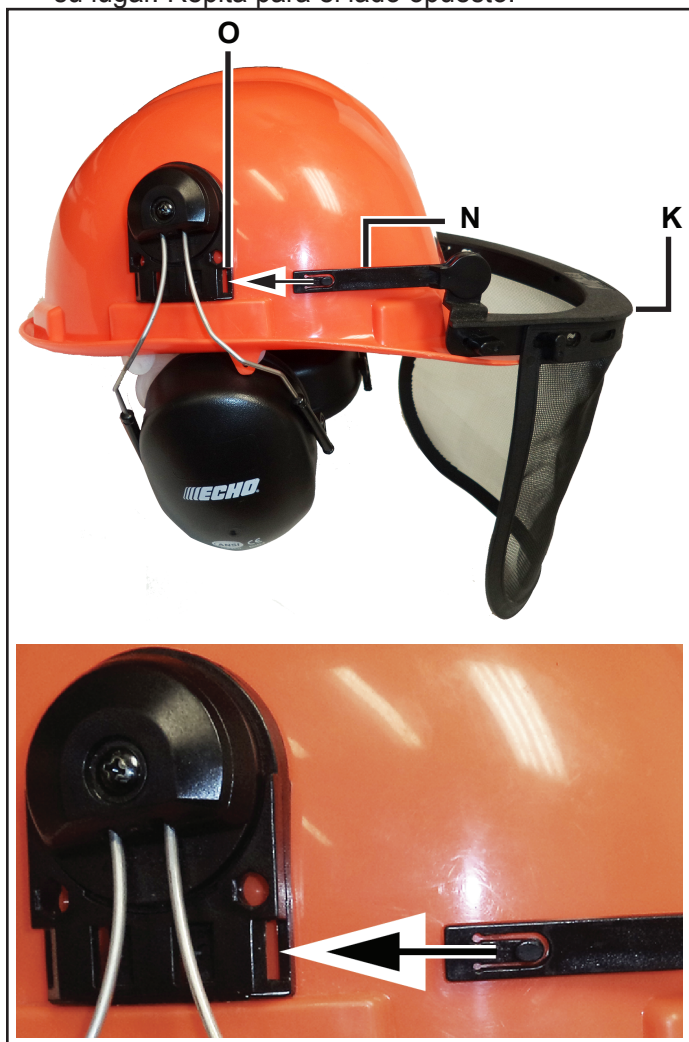

Casco de seguridad ensamblado

